


UTG Universele Dovetail naar Weaver/Picatinny Cantilever Rail Adapter 14 slots - MNT-DTW145

NEDERLANDS (DUTCH) WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het wapen ongeladen is door te controleren of de kamer leeg is en het magazijn verwijderd is. Neem alle veiligheidsregels voor vuurwapens in acht.



INSTALLATION HARDWARE INCLUDED

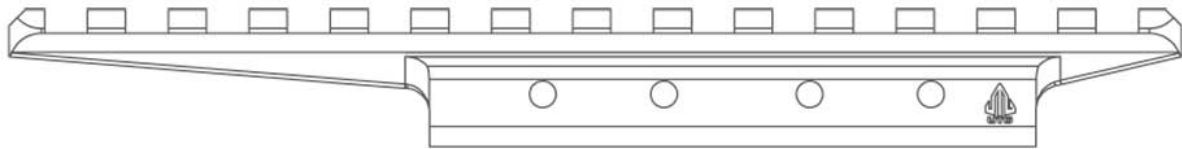

4 mm Adaptor Clamp
Expansion Screw (x4)




3 mm Long Adaptor
Screw (x4)



2.5 mm Vertical Stop
Pin Screw (x3)



2.5 mm, 3 mm,
and 4 mm Allen
Wrenches

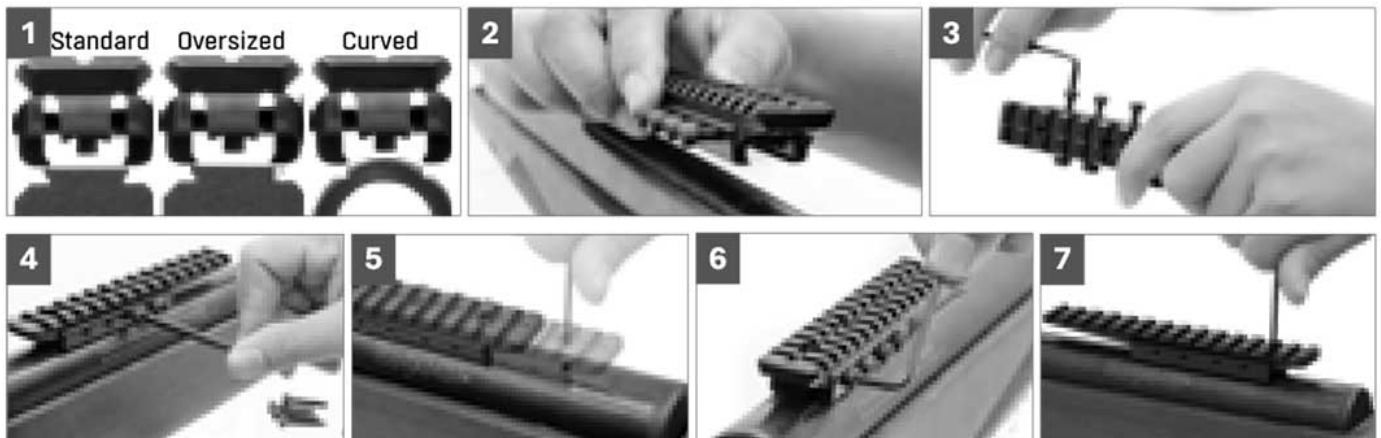

1. De adapter kan in beide richtingen langs de zwaluwstaartrail worden geïnstalleerd. Alle schroeven zijn vooraf geïnstalleerd op de adapter voor installatie op een standaard, extra grote of gebogen zwaluwstaartrail. Zorg ervoor dat de 4 mm expansieschroeven van de adaptorklem vlak tegen de adapter zitten voordat je verder gaat.

2. Voer een pre-installatiecontrole uit. Plaats de adapter op de zwaluwstaartrail om te controleren of hij goed klemt en gelijkmatig op de zwaluwstaartrail vastzit.

2a. Als de adapter niet breed genoeg is om gelijkmatig op de zwaluwstaartrail te klemmen en volledig vast te zetten, ga dan verder met stap 3 voor instructies voor het uitzetten van de adaptorklem.

2b. Als de adapter gelijkmatig op de zwaluwstaartrail klemt en volledig vastzit, sla dan stap 3 over en ga verder met stap 4.

3. Gebruik de lange arm van de 3 mm inbussleutel om de 4 lange adapterschroeven gelijkmatig aan te draaien om de klembreedte van de adapter te vergroten. Controleer de passing elke 1/2 slag opnieuw totdat de adapter volledig en gelijkmatig op de zwaluwstaartrail past. (Draai de schroeven niet te hard aan en/of gebruik geen elektrisch gereedschap).

4. Zodra de adapter volledig en gelijkmatig op de zwaluwstaartrail zit, gebruikt u de 3 mm en 4 mm inbussleutels om alle schroeven aan beide zijden van de adapter te verwijderen door de schroeven linksom te draaien. Zorg ervoor dat de adapter op de zwaluwstaartrail blijft zitten en niet wordt verwijderd.

5. Als de ontvanger een stoppengat(en) heeft, lijn dan de verticale stoppen(nen) van de adapter uit met het (de) stoppengat(en) van de ontvanger. Gebruik de 2,5 mm inbussleutel om de verticale aanslagpen(nen) rechtsom vast te draaien tot net boven het (de) gat(en) voor de aanslagpen van de ontvanger. Schroef de verticale aanslagpen(nen) niet volledig in het (de) gat(en) voor de aanslagpen van de ontvanger, dit wordt in een latere stap gedaan. Zorg ervoor dat de positie van de adapter voor de rest van de installatie geïndexeerd blijft.

6. Installeer de 4 lange adapterschroeven opnieuw met de 3 mm inbussleutel en draai ze rechtsom vast. Draai niet harder dan 25 in-lbs. Zorg ervoor dat de schroeven worden geïnstalleerd via de kant van de adaptor met de grotere en meer verzonken schroefgaten (de schroefgaten waarin de 4 mm expansieschroeven van de adaptorklem oorspronkelijk uit de doos waren geïnstalleerd).

7. Gebruik de 2,5 mm inbussleutel om de verticale aanslagpen(nen) vast te draaien tot de aanslagpen volledig in het gat van de ontvangerpen zit. Het aanhaalmoment mag niet hoger zijn dan 15 in-lbs. Als er een of meer verticale aanslagpennen zijn zonder bijbehorend(e) ontvangerboutgat(en), draait u de verticale aanslagpen(nen) vast totdat deze goed tegen de ontvanger aanzit. Het aanhaalmoment mag niet hoger zijn dan 5 in-lbs.

Bron Manual: <https://www.utgworldwide.com/resources/MU002032501-MNT-DTW145.pdf>

Veel plezier met deze UTG Rail Adapter!

Met vriendelijke groet,



Chantal Hermkens

[Richtkijkerbestellen.nl](https://richtkijkerbestellen.nl)